Model:
RW52DASS
RW52EBSS

Chladnička na víno

Návod k obsluze

CZ

Představte si možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup výrobku Samsung.
Pokud si přejete plně využít nabízených
služeb, zaregistrujte spotřebič na stránkách

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Popis funkcí chladničky na víno

Hlavní funkce

Chladnička na víno Samsung vám ušetří místo, zlepší skladování a zároveň šetří energii.

Digitální provedení

Digitální displej usnadňuje ovládání a zároveň zobrazuje stav a teplotu uvnitř chladničky.

Spolehlivý provoz

Chladnička je vybavena osvědčeným a zcela uzavřeným vysoce efektivním kompresorem, který nabízí vysoký výkon a spolehlivost.

Důsledná konstrukce

Zabudovaný výměník je konstruován tak, aby co nejefektivněji využíval prostor.
Chladnička je rozdělena na dvě části, což umožňuje skladovat bílé a červené víno zvlášť.

Verzatilní a všestranné využití

Důmyslné řešení vodicích kolejniček umožňuje vytažení nebo zasunutí poliček. Prosklené dveře umožňují náhled na uskladněné láhve vína.

Nový design

Sklo je potaženo fólií pohlcující ultrafialové záření, a zabraňuje tak znehodnocování vína

LED diody s velice nízkým faktorem tepelného vyzařování snižují vliv tepla na chuť vína.

SAMSUNG

Zapište si model a sériové číslo pro budoucí použití. Modelové označení naleznete na pravém boku chladničky.

Model #_____
Série # _____

Informace týkající se bezpečnosti

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

VAROVÁNÍ
- Před používáním chladničky si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné další použití.

VAROVÁNÍ
- Protože se tato uživatelská příručka týká více modelů, vaše chladnička se může od vlastností popsaných v této příručce mírně lišit.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ	Upozorňuje na existenci nebezpečí vážného poranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ	Upozorňuje na nebezpečí poranění osob a vzniku hmotných škod.

DALŠÍ SYMBOLY

	Označuje, co NESMÍTE dělat.
	Označuje, co NESMÍTE demontovat.
	Označuje, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje, co musíte dodržet.
	Označuje, že musíte odpojit napájecí kabel ze síťové zásuvky.
	Označuje, že spotřebič musí být uzemněn, abyste zabránili poranění elektrickým proudem.
	Doporučuje se, aby manipulaci prováděl kvalifikovaný opravář.

Tyto varovné symboly je nutno respektovat, jelikož respektování těchto doporučení chrání vás a ostatní osoby před rizikem poranění.
Až si tento oddíl přečtete, uložte jej na bezpečné místo pro budoucí použití.

- Zařízení musí být nainstalováno na vhodném místě a podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Používejte chladničku výhradně k účelům, pro které byla určena.
- Opravy svěřte pouze kvalifikovanému odborníkovi.
- Jako chladivo lze použít R600a nebo R134a. Zkontrolujte specifikaci chladiva na zadním štítku chladničky, jakož i schéma zapojení a ujistěte se, že je vše v pořádku.

- Chladicí médium R600a je přírodní plyn, který je používán v nejrůznějších zařízeních a v různých prostředích. Nicméně je hořlavý. Proto je nutno dbát zvýšené opatrnosti během instalace a transportu, aby nedošlo k poškození chladicího systému nebo potrubí.
- Chladicí směs, která unikne ze systému, se může vznítit nebo způsobit poškození zraku. Pokud dojde k úniku, nepoužívejte zařízení, která pracují s otevřeným ohněm, a dokonale místnost vyvětrejte po dobu několika minut.

Informace týkající se bezpečnosti

VAROVÁNÍ

- Abyste co nejvíce omezili míchání hořlavých par chladícího média, které mohly uniknout z chladicího systému s okolním vzduchem, instalujte chladničku v dostatečně velké místnosti.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který jeví známky poškození. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na prodejce nebo dealera.
- Místnost musí mít objem minimálně 1m^3 na každých 8 g chladiva R600a v zařízení.
- Objem chladiva je uveden na schématu zapojení na zadní straně chladničky.
- Obalový materiál zlikvidujte předepsaným způsobem, který nepoškozuje životní prostředí.
- Před výměnou vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
  - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ŠTÍTKY UPOZORŇUJÍCÍ NA VÁŽNÁ NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

- Nikdy nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky, do které je zapojena chladnička vína.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Dbejte, aby se napájecí kabel a zástrčka kabelu nedostaly pod chladničku. Může dojít k poškození kabelu nebo zástrčky.
  - Při poškození zástrčky napájecího kabelu může dojít k přehřátí a požáru.
- Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění chladničky vodou. Voda se také nesmí dostat dovnitř chladničky.
  - Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty nebo jiná elektrická zařízení jako například mikrovlnné trouby.
  - Hrozí nebezpečí požáru nebo zkratu.
- Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky mokrýma rukama.
  - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní část spotřebiče nádoby s tekutinou.
  - Při rozlití hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Neinstalujte chladničku na vlhkém místě, nebo kde může dojít k potřísnění chladničky vodou.
  - Pokud je poškozená izolace uvnitř chladničky, může dojít k požáru nebo poranění elektrickým proudem.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte a v chladničce neskladujte žádné hořlavé nebo těkavé látky. Skladování benzenu, ředidel, lihu, éteru, plynu LP nebo podobných látek může být příčinou výbuchu.

- Nedemontujte ani neopravujte chladničku sami.
  - Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru, poruchy nebo poranění.
- Před výměnou lampy vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
  - Pokud to neuděláte, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Po skončení životnosti chladničky je nutné, abyste před likvidací odmontovali dveře a gumová těsnění. Potom chladničku zlikvidujte předepsaným způsobem.
  - Předcházíte tak nebezpečí, že dojde k uzamčení malých dětí uvnitř chladničky.
- Chladnička musí být uzemněna.
  - Pokud dojde k „probíjení" elektrického proudu, budete chráněni před poraněním elektrickým proudem.
- K uzemnění nepoužívejte plynové potrubí, telefonní kabely nebo jiné vodiče, které mohou jiskřit nebo přitahovat blesky.
  - Nesprávné uzemnění zástrčky může způsobit poranění elektrickým proudem.

Informace týkající se bezpečnosti

ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM

UPOZORNĚNÍ

- Uvolněná zástrčka napájecího kabelu nesmí být zasunuta do zásuvky.
  - Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel.
  - Poškození přívodního kabelu může způsobit elektrický zkrat a zapříčinit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
  - V případě poškození napájecího kabelu požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžitou výměnu.
- Nikdy nepokládejte žádné předměty na horní část chladničky.
  - Při otevírání dveří chladničky může dojít k pádu a k poranění obsluhující osoby nebo k poškození chladničky.
- Nikdy neskladujte léky nebo jiné chemické vzorky a látky citlivé na teplotu uvnitř chladničky.
  - Přesvědčte se, že předměty, které chcete uskladnit v chladničce, mohou být uskladněny v chladnu.
- Před vložením vína a po prvním zapojení chladničky nechejte chladničku vychladit. Neskladujte láhve v blízkosti teplotních senzorů.
  - Předcházíte tak nesprávnému zobrazení teploty na displeji.
- Chladničku v žádném směru nepřevracejte. Pokud je nutno chladničku naklonit, nakloňte chladničku pod úhlem maximálně 45°.
  - Zabráníte tak vniknutí oleje z kompresoru do potrubí, což má za následek snížení chladicí účinnosti.
- Nedovolte dětem, aby si s chladničkou hrály nebo aby se snažily na chladničku vylézt.
  - Předcházíte tak nebezpečí poranění dětí a poškození chladničky.
- Po odpojení napájecího kabelu vyčkejte 5 minut před opětovným zapojením kabelu do zásuvky.
  - Předcházíte tak poškození kompresoru.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly řádně poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost o používání zařízení.
- Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.
  - V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty.

UPOZORNĚNÍ

Chladicí proces probíhající uvnitř chladničky je možný díky chladivu, jehož plnění vyžaduje speciální postup, který je prováděn ve výrobním závodě. Proto dbejte, aby potrubí na zadní straně chladničky zůstalo neporušeno a nepoškozeno.

- Pokud uslyšíte neobvyklý zvuk nebo ucítíte podezřelý zápach, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.
- Pokud čistíte zástrčku napájecího kabelu, neodstraňujte špínu z kolíků zástrčky mokrým hadříkem.
  - Hrozí nebezpečí popálení a vzniku požáru.
- Nevkládejte nebo nesnažte se zasunout ruce pod chladničku.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
  - Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.

VAROVÁNÍ

- Větrací otvory chladničky musí být čisté a nesmí být ničím blokované.
- Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoliv jiné prostředky s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nikdy nepoškozujte chladicí systém a elektrické komponenty chladničky.
- Nepoužívejte žádná elektronická zařízení uvnitř chladničky, s výjimkou těch, která doporučuje výrobce.

Obsah

INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO 07

07 Instalace chladničky na víno

PROVOZNÍ POKYNY PRO CHLADNIČKU NA VÍNO 09

09 Před prvním použitím
09 Ovládací panel
10 První zapojení chladničky a nastavení teploty
13 Schéma zapojení chladničky
14 Údržba a čištění
15 Výměna poliček
15 Výměna LED lampy
16 Změna směru otevírání dveří

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 17

Nastavení chladničky

INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO

ZKONTROLUJTE VELIKOST DVEŘÍ

Zkontrolujte velikost dveří v místnosti a ujistěte se, že chladnička dveřmi projde.

✻ ROZMĚRY CHLADNIČKY

	rozměr (mm)	Model
Šířka	595	RW52DASS, RW52EBSS
Hloubka	613	RW52DASS, RW52EBSS
Výška	840	RW52DASS, RW52EBSS

Rozbalte a odstraňte obalový materiál, včetně upevňovacích pásků.
Před použitím odstraňte podložku z pěnového materiálu. Podložka je umístěna pod chladničkou.

1. Podlaha, na kterou budete chladničku instalovat, musí být pevná a rovná; v opačném případě nemusí vnitřní chladicí systém správně fungovat. Pokud je podlaha mírně nakloněna, je nutno chladničku vyrovnat do vodorovné polohy. K tomuto účelu slouží nastavovací nožky pod chladničkou. Otáčením doprava se nožky vysunují ven.

- Provozní hluk chladničky se může zvýšit, pokud chladnička stojí na nerovné nebo měkké podlaze.
- Pokud si přejete instalovat chladničku na koberec, položte na koberec pevnou podložku (například dřevěnou). Zvýšená teplota pod chladničkou může způsobit změnu barvy koberce a zhoršovat chlazení.

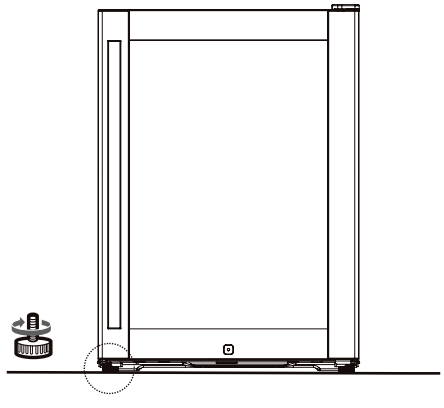

INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO

2. Ujistěte se, že máte pro instalaci chladničky dostatek místa.
Minimální vzdálenost mezi zadní stěnou a bočními stěnami chladničky a stěnou místnosti musí být alespoň 55 mm. Prostor nad chladničkou by neměl byt menší než 100 mm.

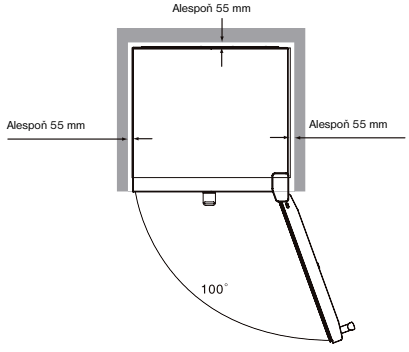

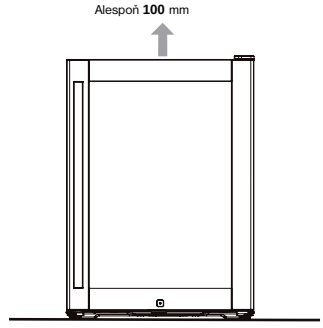

3. Čištění chladničky
Vyčistěte vnitřek i vnější plášť chladničky utěrkou navlhčenou v teplé vodě (do teplé vody přidejte malé množství neutrálního čisticího prostředku).

4. Alespoň jednu hodinu nechejte chladničku vyschnout. Potom zapojte napájecí kabel.
Provádějte všechny úkony a nastavovací operace podle pokynů zobrazených na displeji:

Víno lze vložit do chladničky po 2 - 3 hodinách vychlazování chladničky a po spuštění.

Uzemnění chladničky

VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič musí být správně uzemněný.
  - Zejména pokud dojde ke zkratu nebo poškození elektromotoru, uzemnění chrání obsluhu chladničky před úrazem elektrickým proudem.
  - K uzemnění nepoužívejte plynové potrubí, telefonní kabely nebo jiné vodiče, které mohou jiskřit nebo přitahovat blesky.
- Nikdy nepoužívejte zásuvku, která není uzemněná.
  - Žlutozelený nebo zelený drát musí být správně uzemněn - zapojen.

Instalační pokyny:

1. Chladničku na víno nestavte do místnosti, kde teplota klesla pod 10 °C nebo překročila 32 °C.
2. Chladnička se nemusí zapnout a nemusí fungovat při nižších teplotách (pod 10 °C), pokud nastavíte teplotu vyšší než 10 °C.
3. Pokud je okolní teplota vyšší než 32 °C, doporučujeme nastavit teplotu chladničky na 10 °C - 18 °C.
4. Pokud je okolní teplota nižší než 5 °C, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, protože by víno mohlo zmrznout.

Pokyny k používání chladničky na víno Samsung

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Chladnička vám bude dlouho sloužit, pokud budete dodržovat následující zásady. Pokud dojde k závadě nebo poruše, zkontrolujte zapojení napájecího kabelu nebo zkuste problém vyřešit pomocí pokynů a instrukcí obsažených v kapitole Odstranění problémů. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung.

1. Ujistěte se, že máte dost prostoru mezi stěnami chladničky a stěnou místnosti. Viz instalační pokyny obsažené v tomto návodu.
2. Zkontrolujte, jestli po zapojení chladničky displej zobrazuje teplotu.
3. Volič teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte jednu hodinu. Po jedné hodině by měla být chladnička trochu vychlazena a motor by měl rovnoměrně běžet.
4. Určitý čas je nutný k dosažení nastavené teploty a k vychlazení celé chladničky po prvním zapojení. Po dostatečném vychlazení můžete vložit láhve s vínem do chladničky.

Před zapojením se ujistěte, že je napětí v síti shodné s napětím na specifikačním štítku. Kabely a zásuvka musí vydržet proud nad 10 A.

POPIS OVLáDACíCH PRVKŮ NA OVLáDACíM PANELU (RW52DASS)

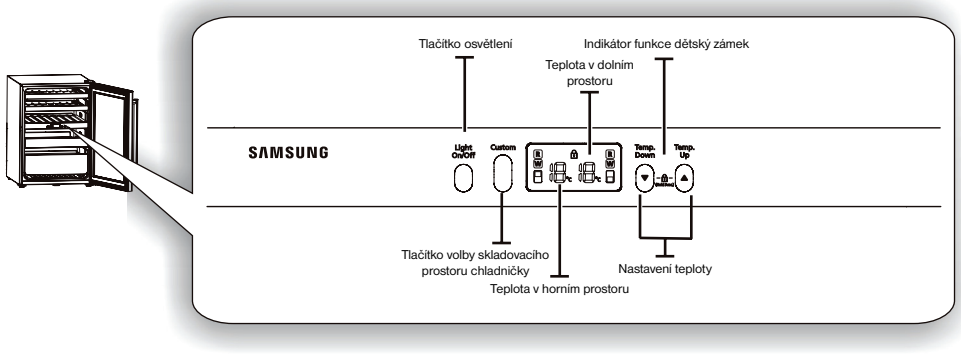

1. Volba mezi horním a spodním prostorem

- Stisknutím tlačítka „Custom'' můžete zvolit mezi horním a dolním prostorem. Stiskněte tlačítko „Custom'' a displej zobrazující teplotu v horní části začne blikat. Nyní můžete nastavit požadovanou teplotu, jakou chcete udržovat v horní části. Stiskněte tlačítko „Custom'' ještě jednou a displej zobrazující teplotu v horní a dolní části začne blikat. Nyní můžete nastavit požadovanou teplotu, jakou chcete udržovat v dolní části.

2. Nastavení teploty v horním prostoru

- V horním prostoru můžete nastavit teplotu mezi 8 °C - 18 °C. Nastavení se provádí nastavovacím tlačítkem. Stiskněte tlačítko „Custom'' pro nastavení teploty v horním prostoru. Na displeji se zobrazí nastavená teplota. Stiskněte tlačítko „Temp.up'' (Zvýšit teplotu) během 5 sekund, dokud nedosáhnete požadované nastavení teploty pro horní prostor. Každé stisknutí zvýší teplotu o 1 °C. Po dosažení 18 °C tlačítko přestane pracovat. Dostupné hodnoty nastavení:
  8 °C → 9 °C →10 °C → 11 °C → 12 °C → 13 °C → 14 °C → 15 °C → 16 °C → 17 °C → 18 °C
- Pokud je nastavená teplota horního prostoru nad nebo se rovná 13 °C, indikátor horního prostoru R svítí a indikátor W nesvítí.
  Pokud během 5 sekund nestisknete tlačítko „Temp.up'', systém neprovede žádnou změnu v nastavení a vrátí se k původnímu nastavení.

- Pokud chcete teplotu v horním prostoru snížit, stiskněte tlačítko „Temp.down" během 5 sekund. Každé stisknutí sníží teplotu o 1 °C. Po dosažení 8 °C tlačítko přestane pracovat. Dostupné hodnoty nastavení:
  18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C → 9 °C → 8 °C
  Pokud je nastavená teplota v horním prostoru pod nebo se rovná nastavené teplotě v dolním prostoru, nastavená teplota v dolním prostoru se bude snižovat společně se snižováním teploty v horním prostoru.
- Pokud je nastavená teplota horního prostoru pod 13 °C, indikátor horního prostoru W svítí a indikátor R nesvítí.
  Pokud během 5 sekund nestisknete tlačítko „Temp.down", systém neprovede žádnou změnu v nastavení a vrátí se k původnímu nastavení.

3. Nastavení teploty v dolním prostoru

- V dolním prostoru můžete nastavit teplotu mezi 3 °C - 18 °C. Nastavení se provádí nastavovacím tlačítkem. Dvakrát stiskněte tlačítko „Custom" pro nastavení teploty v dolním prostoru. Na displeji se zobrazí nastavená teplota. Stiskněte tlačítko „Temp.up" (Zvýšit teplotu) během 5 sekund, dokud nedosáhnete požadované nastavení teploty v dolním prostoru. Každé stisknutí zvýší teplotu o 1 °C. Po dosažení 18 °C tlačítko přestane pracovat. Dostupné hodnoty nastavení:
  3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → 9 °C → 10 °C → 11 °C → 12 °C → 13 °C → 14 °C → 15 °C → 16 °C → 17 °C → 18 °C
  Pokud je nastavená teplota v dolním prostoru pod nebo se rovná nastavené teplotě v dolním prostoru, nastavená teplota v dolním prostoru se bude zvyšovat společně se snižováním teploty v dolním prostoru.
  Pokud je nastavená teplota dolního prostoru nad 13°C, R indikátor dolního prostoru svítí a indikátor W nesvítí.
  Pokud během 5 sekund nestisknete tlačítko „Temp.up", systém neprovede žádnou změnu v nastavení a vrátí se k původnímu nastavení.
  18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C → 9 °C → 8 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
  Pokud chcete teplotu v dolním prostoru snížit, stiskněte v režimu nastavení teploty dolního prostoru tlačítko „Temp.down" během 5 sekund. Každé stisknutí sníží teplotu o 1 °C. Po dosažení 3 °C tlačítko přestane pracovat. Dostupné hodnoty nastavení:
- Pokud během 5 sekund nestisknete tlačítko „Temp.down", systém neprovede žádnou změnu v nastavení a vrátí se k původnímu nastavení.
  Pokud je nastavená teplota dolního prostoru pod 13 °C, W indikátor dolního prostoru svítí a indikátor R nesvítí.

4. Funkce dětského zámku

- Pokud chcete chladničku uzamknout, stiskněte obě tlačítka „Temp.down" a „Temp.up" zároveň po dobu 3 sekund a na displeji se zobrazí symbol „Lock", což značí, že je funkce dětského zámku aktivována. Tuto funkci zrušíte stisknutím těchto dvou tlačítek opět na 3 sekundy. V režimu „zamknuto" nepracují tlačítka nastavení teploty, ale tlačítka osvětlení pracují normálně.

5. Funkce upozorňující na poruchy a závady

- Pokud se na displeji zobrazí následující symboly nebo upozorňující znamení, obraťte se okamžitě na autorizovaný servis se žádostí o pomoc.
  Pokud na displeji zobrazení teploty bliká: "^{1}R" nebo "$_{1}$R" nebo "^{1}d" nebo "$_{1}$d", znamená to, že teplotní senzor je vadný.

6. Funkce kontrolních LED diod

- Pokud je světlo uvnitř chladničky vypnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off" (Osvětlení zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení zapnout.
- Pokud necháte vnitřní osvětlení chladničky zapnuté, dojde k automatickému vypnutí po uplynutí 1 hodiny.
- Pokud je světlo uvnitř chladničky zapnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off" (Osvětlení zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení vypnout.

PRVNÍ ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ TEPLOTY



Po prvním zapojení chladničky začnou oba displeje blikat po dobu dvou sekund. Po uplynutí 2 sekund se zapne režim R/W (15°C/10°C)

- Nastavte požadovanou teplotu pro oba prostory. Řiďte se okolní teplotou a vašimi požadavky.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA OVLÁDACÍM PANELU (RW52EBSS)

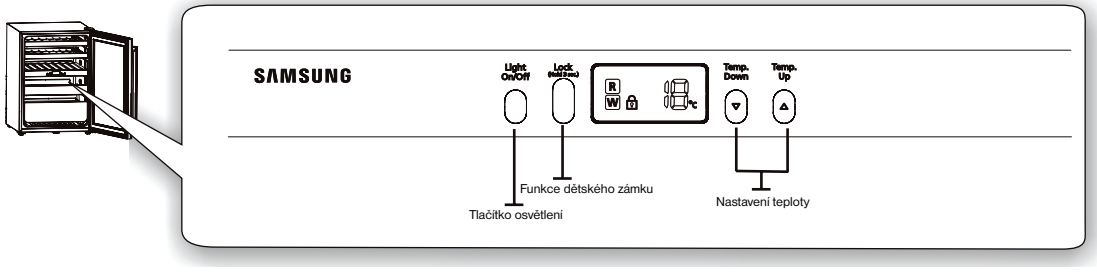

1. Nastavení teploty

- Rozsah nastavení teploty v prostoru pro uskladnění červeného vína se pohybuje mezi 3 °C - 18 °C. Stiskněte tlačítko „Temp.up" (Zvýšit teplotu) pokud si přejete nastavit vyšší teplotu v prostoru pro červené víno. Každé stisknutí tlačítka zvýší teplotu o 1°C. Po dosažení 18 °C tlačítko přestane pracovat. Dostupné hodnoty nastavení:
  3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → 9 °C → 10 °C → 11 °C → 12 °C → 13 °C → 14 °C → 15 °C → 16 °C → 17 °C → 18 °C
  Stiskněte tlačítko „Temp.down"(Snížit teplotu) během 5 sekund, pokud si přejete nastavení změnit. Každé stisknutí tlačítka sníží teplotu o 1°C. Po dosažení teploty 3 °C, tlačítko „Temp down" (Snížit teplotu) přestane pracovat. Dostupné hodnoty nastavení:
  18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C → 9 °C → 8 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
- Po prvním stisknutí tlačítek Temp.down" nebo „Temp.up" zobrazená hodnota nastavené teploty bliká v jednosekundových intervalech (0,5 s blikne a /0,5 s nebliká). Blikání se automaticky zastaví, pokud nestisknete tlačítko „Temp.down" nebo„Temp.up" během 5 sekund a displej zobrazí okamžitou teplotu.
- Pokud je nastavená teplota pod nebo se rovná 12 °C, indikátor W svítí a indikátor R nesvítí.
- Pokud je nastavená teplota nad nebo se rovná 13 °C, indikátor prostoru pro červené víno R svítí a indikátor pro bílé víno W nesvítí.

2. Funkce dětského zámku

- Pokud chcete chladničku uzamknout , stiskněte tlačítko „Lock" (Zámek) po dobu 3 sekund a na displeji se zobrazí indikátor funkce dětského zámku „Lock", což znamená, že je funkce dětského zámku aktivována.
- Pokud chcete funkci dětského zámku zrušit, stiskněte tlačítko „Lock" po dobu 3 sekund a indikátor „Lock" přestane být zobrazován, což značí, že je funkce dětského zámku vypnuta.
- V režimu „zamknuto" nepracují tlačítka nastavení teploty, ale tlačítka osvětlení pracují normálně.

3. Funkce upozorňující na poruchy a závady

- Pokud se na displeji zobrazí následující symboly nebo upozorňující znamení, okamžitě se obraťte na autorizovaný servis se žádostí o pomoc.
  Pokud na zobrazení teploty blikají symboly „^{1}R" nebo "$_{1}$R", znamená to, že je vadný teplotní senzor.

4. Funkce kontrolních LED diod

- Pokud je světlo uvnitř chladničky vypnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off" (Osvětlení zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení zapnout.
- Pokud necháte vnitřní osvětlení chladničky zapnuté, dojde k automatickému vypnutí po uplynutí 1 hodiny.
- Pokud je světlo uvnitř chladničky zapnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off" (Osvětlení zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení vypnout.

PRVNÍ ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ TEPLOTY



Po prvním zapojení chladničky začnou oba displeje blikat po dobu dvou sekund. Po uplynutí 2 sekund začne chladnička pracovat normálně. Indikátor prostoru pro skladování červeného vína R svítí a displej zobrazí teplotu 15 °C.

- Nastavte požadovanou teplotu pro oba prostory. Řiďte se okolní teplotou a vašimi požadavky.

SCHEMATICKÝ NÁKRES CHLADNIČKY NA VÍNO (JAKO PŘÍKLAD JE POUŽIT MODEL RW52EBSS)

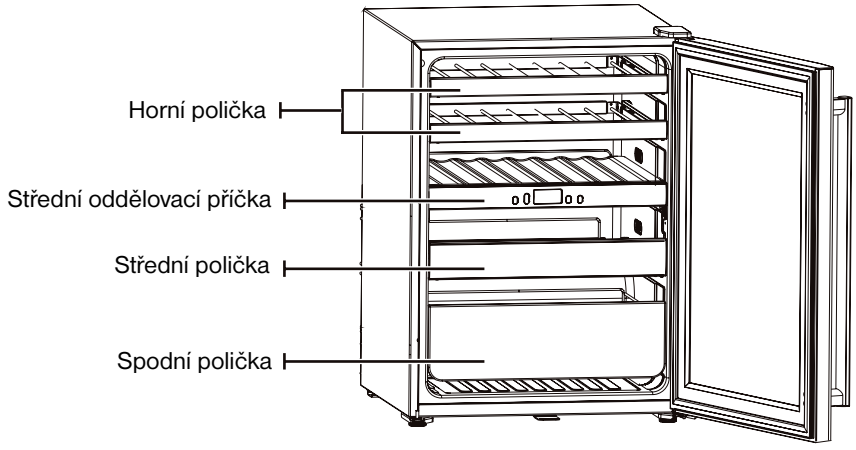

Dveře lze instalovat dvěma způsoby:

1: Možnost použití funkce zámek

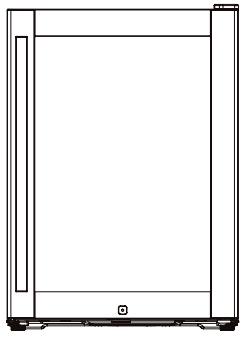

2: Opačná poloha

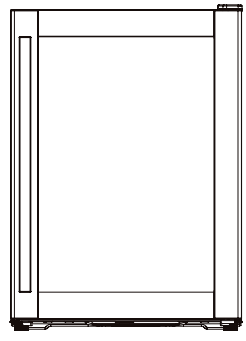

Příslušenství

	Popis	RW52DASS/RW52EBSS	
		Možnost použití funkce zámek	Zpětná funkce
Příslušenství pro skladovací prostory	Střední oddělovací příčka	1	1
	Horní polička	2	2
	Střední polička	1	1
	Spodní polička	1	1
Vytištěné návody a příručky	Návod k obsluze	1	1
Příslušenství	Klíč ke dveřím	1	–
	Sestava levého pantu	–	1 (sada)

1. Příslušenství je v sáčku na zadní straně návodu.
2. Sestava levého pantu obsahuje: levý horní pant (1), levý dolní pant (1), kryt levého horního pantu (1), kryt pravého otvoru pro šroub (1).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Vnitřní poličky

Vyjměte všechny poličky a očistěte je měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí poličky dokonale opláchněte a vysušte do sucha.

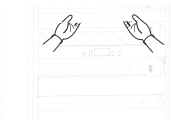

Těsnění dveří

Těsnění dveří čistěte s největší opatrností. K čištění drážek můžete použít vatovou tyčinku.
Při instalaci těsnění zpět do drážky na dveřích upevněte těsnění nejdříve v rozích a potom postupně zamáčkněte těsnění do drážky ve dveřích.

Střední oddělovací příčka

Střední oddělovací příčku můžete očistit navlhčenou utěrkou a potom doleštit suchou. Střední příčku však nemůžete oplachovat pod tekoucí vodou, protože uvnitř příčky se nacházejí elektronické součásti.

Protože displej a ostatní komponenty jsou součástí střední příčky, nedoporučujeme příčku rozmontovávat. Předcházíte tak poškozením nebo poraněním.

INFORMACE PRO ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PROSTORU CHLADNIČKY

- Před čištěním vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením napájecího kabelu je nutno vyčkat alespoň 5 minut.
- Během čištění dbejte, aby se voda nedostala do osvětlovací jednotky.
- Čistěte pomocí měkké utěrky namočené v roztoku teplé vody a neutrálního mycího prostředku a vytřete do sucha.
- Cistete casto výpustný otvor a sberný vodní kanálek pod chladnickou, aby mohla odtékat rozmražená voda.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními účinky, například zubní pastu, kyseliny, chemické látky, alkohol nebo lešticí pasty.
- Chladničku čistěte pravidelně, abyste zajistili maximální výkon a spolehlivý chod.

Po skončení čištění zkontrolujte následující součásti chladničky:
ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen;
ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu správně zasunuta do zásuvky;
zkontrolujte, zda se napájecí kabel nepřehřívá atd.

VYJMUTÍ POLIČEK (RW52DASS, RW52EBSS)

Zásuvku můžete vytáhnout až k zarážce a potom vyjmout.

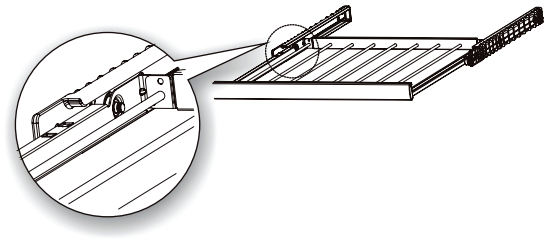

Nesnažte se vytáhnout poličky násilím. Můžete poškodit vnitřní prostor chladničky.

POSTUP VÝMĚNY PRAVÉHO A LEVÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (RW52DASS/RW52EBSS)

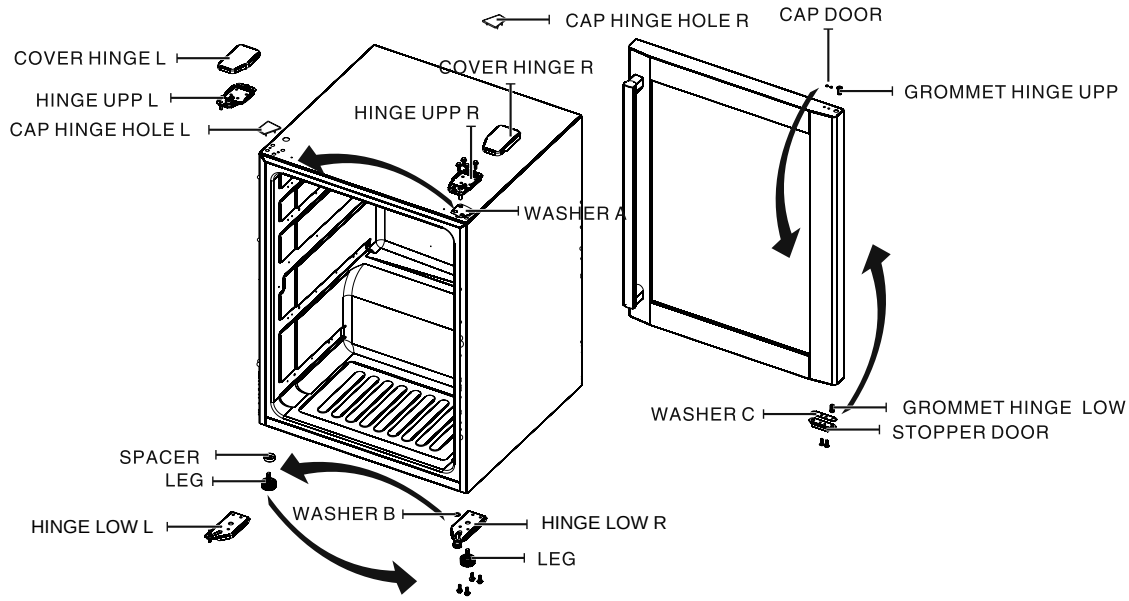

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Zasuňte plochý šroubovák (nebo podobný vhodný nástroj) mezi mezeru mezi HINGE UPP R a COVER HINGE R a otočte silou směrem ven, abyste kryt sejmuli z pantu. COVER HINGE R odložte na bezpečné místo.
3. Odšroubujte čtyři šrouby ze HINGE UPP R a sejměte ho spolu s WASHER A pod ním.
4. Sejměte dveře a položte je na rovný a povrch kde budou v bezpečí.
5. Sejměte CAP HINGE HOLE L na levé straně chladničky.
6. Odšroubujte šrouby přidržující STOPPER DOOR. Sejměte je společně s WASHER C. Potom vhodným nástrojem odstraňte GROMMET HINGE LOW.
7. Vhodným nástrojem také odstraňte GROMMET HINGE UPP na horním pantu dveří. Instalujte ho do otvoru pro pant ve spodní části dveří.
8. Instalujte GROMMET HINGE LOW, STOPPER DOOR a WASHER C do otvoru pro pant v horní části dveří pomocí šroubů, v opačném pořadí.
9. Opatrně nakloňte chladničku pod úhlem menším než 45°.
10. Odmontujte spodní LEG na pravé straně a odšroubujte šrouby, které upevňují HINGE LOW R. Sejměte HINGE LOW R společně s WASHER B. Uchovejte HINGE LOW R pro další použití.
11. Vyjměte spodní LEG a SPACER na opačné straně a instalujte je na pravé straně. DŮLEŽITÉ: Levá LEG je vybavena SPACER, která musí být přemístěna na pravou vyrovnávací nožku, je-li směr otevírání dveří převrácen.
12. Upevněte HINGE LOW L, dodávaný společně s návodem, na levou stranu pomocí šroubů a nainstalujte spodní LEG. Nasaďte WASHER B na hřídel pantu.
13. Postavte chladničku do svislé polohy.
14. Nasaďte dveře na chladničku tak, že je otočíte o 180. Otvor pro hřídel dveří musí být vyrovnán s hřídelem pantu a dveře musí být v těsné blízkosti spodního pantu.
15. Nasuňte HINGE UPP L (dodaný spolu s návodem) do otvoru pro pant na levé straně dveří a upevněte HINGE UPP L k chladničce pomocí šroubů. Ujistěte se, že jste pod HINGE UPP L vložili WASHER A. Před dotažením šroubů se ujistěte, že jsou dveře vyrovnány s tělesem chladničky.
16. Otevřete a zavřete dveře. Ujistěte se, že jsou dveře správně vyrovnány vzhledem k tělu chladničky. V případě potřeby uvolněte šrouby upevňující HINGE UPP L ke chladničce, vyrovnejte dveře a opět dotáhněte.
17. Nasaďte COVER HINGE L a CAP HINGE HOLE L, dodané společně s návodem, a zapojte napájecí kabel do zásuvky. Nastavte požadovanou teplotu chladničky.

Odstraňování problémů

Chladnička nechladí, nemrazí, nebo chladí příliš.	Chladnička nepracuje.	- Zástrčka není správně zapojená v zásuvce. - Zástrčka není zapojená vůbec. - Za chodu byl odpojen zdroj elektrické energie a připojen byl dříve než po 5 minutách.
	Chladnička byla příliš dlouho v provozu.	- Okolní teplota je v létě příliš vysoká. - Časté otevírání a zavírání dveří chladničky. - Venkovní odvětrávání chladničky není dostačující.
Chladnička vydává nezvyklé zvuky.	Chladnička není dokonale vyrovnána.	- Pokud chladnička není umístěna na rovném povrchu, hluk chladničky zesílí. Vyrovnejte chladničku otáčením vyrovnávací nožky pod ledničkou.
	Zvuk tekoucí vody nebo sykot vzduchu.	- Teplota v chladničce může rychle klesnout pouze cirkulací chladicí směsi v potrubí. Existují dva typy chladicích médií: plynové a tekuté. Tekuté chladivo může způsobovat zvuk tekoucí vody během oběhu.
	Mírné bzučení.	- Spuštěný kompresor. Toto bzučení je o něco vyšší během rozběhu kompresoru. Zvuk vysoce účinné chladničky na víno je vyšší díky vysokému výkonu.
	„Klepání“, „bouchání".	- Elektronické části hlavního ovládacího panelu, jako například relé startéru, zařízení tepelné ochrany nebo solenoidový ventil atd., můžou vydávat klepající nebo i bouchající zvuky během provozu nebo při odpojení chladničky od zdroje napájení.
Zkondenzovaná voda uniká nebo zamrzá, tvoří se námraza.	Dveře, rám dveří a těleso chladničky jsou potaženy kondenzátem.	- Tento problém může nastat, pokud je okolní vzduch příliš vlhký. - Otřete orosené součásti utěrkou.
	Voda po odmražení přetéká v chladničce.	- Je ucpaný odtok.
	Námraza na vnitřní zadní straně chladničky.	- Tento jev je během provozu normální. - Po vypnutí chladničky automaticky zmizí. - Láhve s vínem by neměly být uskladněny blízko zadní stěny chladničky.
Obě stěny jsou příliš horké a je cítit neznámý zápach.	Přední rám chladničky nebo boční stěny chladničky se zahřívají.	- Zařízení vyzařující teplo (kondenzátory) jsou instalovány na obou stranách chladničky. Zahřívání je běžný jev.

Chladicí zařízení, jakož i chladnička na víno, ochlazují vnitřní prostory tím, že kompresor žene chladivo přes potrubí do chladicího systému a tím je zaručena nižší teplota uvnitř chladničky. Slabé provozní zvuky jsou normálním jevem, na které si velice lehko zvyknete.

Správná likvidace chladničky (likvidace elektrických a elektronických zařízení) (platné v Evropské unii a v dalších evropských zemích se systémem odděleného sběru odpadu)

ČESKY

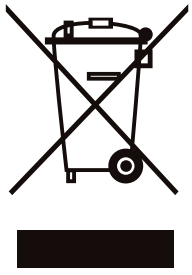

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu nebo v příručce znamená, že s tímto výrobkem nesmí být po skončení jeho provozní životnosti zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně, aby bylo podporováno opětovné využití hmotných zdrojů.
Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, kde získají podrobnosti o místě a způsobu bezpečné recyklace tohoto výrobku s ohledem na životní prostředí.
Pracovníci kanceláří a úřadů by měli kontaktovat své dodavatele a ověřit si všechny podmínky koupě. Tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním komerčním odpadem.

Poznámky

SAMSUNG

Otázky a odpovědi?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1–800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698–4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800–29–3232/02–689–3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800–SAMSUNG (726–7864)/8000–4726	www.samsung.com/ae

Kód č. DA68-01790A REV(0.0)